

Q-soku (キューソク) 袋練り 取扱説明書



※袋の閉じ方は裏面を参照



① ガムテープでマスキング。



② 袋上部を切り取ります。



③ ※上部を持ち、袋が風船のようにパンパンになるまでネジります。



④ 袋を上下逆さまにし、軽く2〜3回上下に振りほぐします。




⑤ 計量した水を入れたらすぐに③の作業をします。



⑥ ④と同じく上下逆さまに持ち、勢いよく上下に20回ほど振り混ぜます。



⑦ 下端部を切り取ります。※右図参照

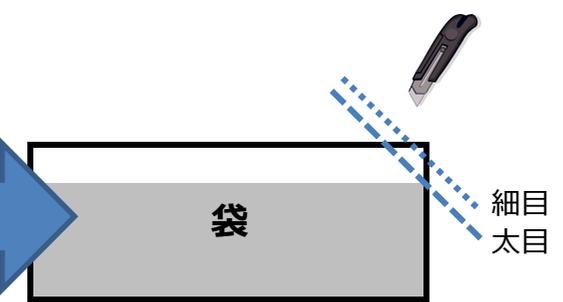

切り口の大きさを変えることで様々な場所でお使いいただけます。



⑧ 流し込みます。



⑨ 塗り広げると凸凹なく仕上がります。



⑩ ガムテープをはがします。
半硬化状態のとき軍手などで表面をこすりますと、きれいになじみます。



⑪ 完成。
硬化目安：夏期で30分〜、冬期で60分〜
可使目安：夏期で5分、冬期で15分

※外気温25℃以上の場合、施工箇所を湿潤状態にしてください。

※施工面に油が残っている場合は除去してください。(付着しない場合があります)